



# Gebruiksaanwijzing

2025/05 (v6.9)

## Body Camera DrivePro Body 30



# Inhoudsopgave

- **1. Inhoud van de verpakking**
- **2. Aan de slag**
  - **2-1 Functie toetsen**
  - **2-2 Beschrijving functie toetsen**
  - **2-3 LED Indicator**
  - **2-4 De DrivePro Body opladen**
- **3. Video's opnemen**
  - **3-1 Buffermodus**
  - **3-2 Opname modus**
  - **3-3 Video's opnemen met infrarood LED's**
- **4. Foto's maken**
- **5. Audio opname**
- **6. Geavanceerde functie**
  - **6-1 Bluetooth Team Sync**
- **7. De DrivePro Body App gebruiken**
  - **7-1 Downloaden en installeren van de app**
  - **7-2 Verbinding maken met de DrivePro Body App**
  - **7-3 DrivePro Body App Homepage**
  - **7-4 Video's afspelen en bladeren door foto's**
  - **7-5 Instellingen**
  - **7-6 Locatiegeschiedenis**
  - **7-7 Bedien uw DrivePro-Body met Siri**
- **8. De DrivePro Body Toolbox Software gebruiken**
  - **8-1 Systeem vereisten**
  - **8-2 Status**
  - **8-3 Instellingen**
  - **8-4 Hulpmiddelen**
  - **8-5 Bestandsbeheer**
  - **8-6 Slimme detectie**
  - **8-7 Voorkeuren**
- **9. Bestanden overbrengen naar een computer**
- **10. Docking Station (Optioneel)**
- **11. Waarschuwingen**
- **12. IP67 Bescherming**
- **13. Specificaties**

- **14. Veelgestelde vragen**
- **15. EU Compliance Statement**
- **16. Recycling and Environmental Protection**
- **17. Warranty Policy**
- **18. GNU General Public License (GPL) Disclosure**
- **19. End-User License overeenkomst (EULA)**
- **20. Federal Communications Commission (FCC) Statement**
- **21. Eurasian Conformity Mark (EAC)**

# 1. Inhoud van de verpakking

**DrivePro Body 30**



**Adapter**



**3.5mm naar USB kabel**



**Klittenband**



**360° draaibare klip & zelfklevende houder**




## "Opmerking"

Wanneer u de DrivePro body uit de houder verwijdt, trekt u dan van links naar rechts. Zorg er bij het in elkaar zetten voor dat de DrivePro body stevig op de houder is bevestigd.

## 2. Aan de slag

### 2-1 Functie toetsen

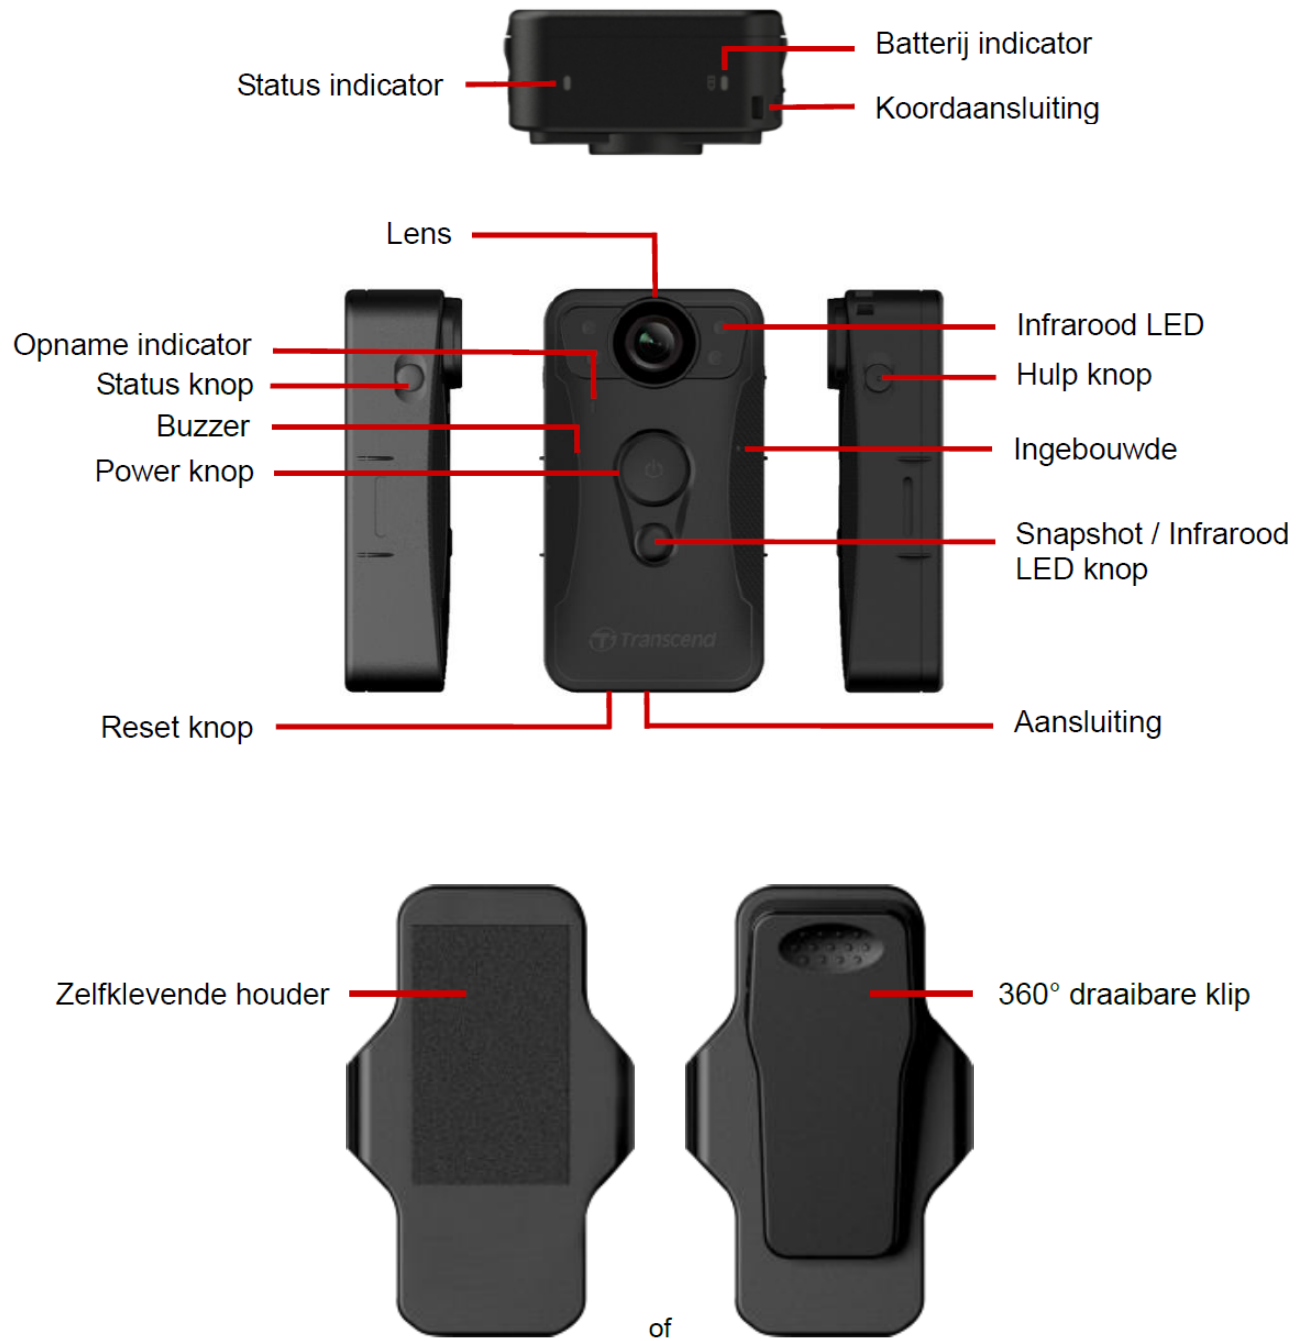

## 2-2 Beschrijving functie toetsen

| Knop                                                                                                                                                                                                            | Instructie                                          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Power knop</b><br>                                                                                                          | Druk eenmaal lang op                                | Power aan/uit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                 | Druk tweemaal kort op                               | Schakel tussen buffermodus en opname modus.<br>(Standaard: Buffering mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Snapshot knop</b><br>                                                                                                       | Druk eenmaal lang op                                | Aan/uit Infrarood LED.<br> <b>Opmerking:</b> de standaardinstelling voor het lang indrukken vna de snapshot knop  is het in of uitschakelen van de “infrarood LEDs”. U kunt dit echter wijzigen in de “audio opname functie” via de DrivePro Body Toolbox. |
|                                                                                                                                                                                                                 | Druk eenmaal kort op                                | Een foto nemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Power knop</b>  + <b>Snapshot knop</b>  | Houdt tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt | Reset, formatteer en schakel het apparaat uit.<br> <b>Opmerking:</b> Deze functie is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld met de DrivePro Body Toolbox.<br> <b>Waarschuwing:</b> Alle data zullen permanent worden verwijderd.              |
| <b>Status knop</b><br>                                                                                                       | Houdt ingedrukt voor 5 seconden                     | Koppel en maak verbinding met Bluetooth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Druk eenmaal kort op                                | Controleer de batterij en de opname status.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hulp knop</b><br>                                                                                                         | Druk eenmaal lang op                                | Het in- en uitschakelen van de lichtindicatoren, zoemer en vibraties. (Stealth modus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                 | Druk tweemaal kort op                               | Schakel de microfoon in/uit (Stille modus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# 2-3 LED Indicator

Bovenaanzicht 1



Batterij indicator

Opname

| LED                                                                               | Status     | Definition          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|  | Knipperend | Batterij bijna leeg |

Aangesloten op een computer/voedingsbron

| LED                                                                                | Status | Definition |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|  | Brandt | Opladen    |

De batterij status controleren

| LED                                                                                 | Status | Definition            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
|  | Brandt | > 67% resterend       |
|  | Brandt | 31% tot 67% resterend |
|  | Brandt | < 31% resterend       |

## Bovenaanzicht 2



Status Indicator

### Opname

| LED | Status     | Definition                         |
|-----|------------|------------------------------------|
| ●   | Knipperend | Geheugen bijna vol                 |
| ●   | Knipperend | Bluetooth koppeling                |
|     | Brandt     | Status controleren in buffer modus |
| ●   | Knipperend | Status controleren in opname modus |
|     | Brandt     | Stille modus (Microfoon uit)       |

### Aangesloten op een computer

| LED | Status     | Definition          |
|-----|------------|---------------------|
| ●   | Knipperend | Gegevens overdragen |



### Vooraanzicht



Opname indicator

| LED                                                                               | Status     | Definition                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|  | Knipperend | Power aan                              |
|                                                                                   | Brandt     | Buffer modus                           |
|  | Knipperend | Opname modus                           |
|                                                                                   | Brandt     | Browser /<br>Verbonden met de computer |

## 2-4 De DrivePro Body opladen

Zorg ervoor dat uw DrivePro Body alvorens gebruik volledig is opgeladen. Laad de DrivePro Body op via de 3,5 mm stroomkabel. Een oranje LED-lampje is zichtbaar tijdens het opladen; Het oranje LED-lampje gaat uit als de DrivePro Body 30 volledig opgeladen is.

Om de DrivePro Body op te laden, kunt u:

- Sluit 3,5mm USB kabel en adapter aan op een stopcontact.
- Sluit de 3,5mm USB kabel aan op een computer.
- Sluit de DrivePro Body aan op het Transcend's Docking Station (Optioneel).



### "WAARSCHUWING"

Gebruik alleen de originele 3,5 mm naar USB-kabel om op te laden.


## 3. Video's opnemen

### 3-1 Buffermodus

Om de DrivePro in te schakelen en de buffermodus te starten, houdt u de **Power** knop ingedrukt; u hoort 1 piep; de opname indicator knippert blauw tijdens het opstarten en blijft branden in de buffermodus.

Om uit te schakelen, houdt u nogmaals de **Power** knop ingedrukt; u hoort 1 piep, het LED lampje gaat dan uit.

Als u wilt schakelen tussen de buffermodus en de opname modus, drukt u tweemaal snel op de **Power** knop, u hoort 2 pieptonen. Opnemen in de buffermodus kan aanzienlijk opslagruimte besparen, aangezien de bestanden niet worden opgenomen in de interne opslag.

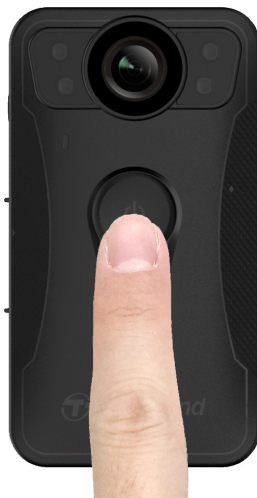

#### "Opmerking"

De gebufferde videolengte kan worden aangepast via de DrivePro Body Toolbox.

## 3-2 Opname modus

Schakel bij een incident over naar de opnamemodus. Het opgenomen bestand en tot 2 minuten aan beeldmateriaal voorafgaand aan het incident worden dan opgeslagen in het interne geheugen.

Om de opname modus te starten, drukt u snel tweemaal op de  **Power** knop in de buffermodus; u hoort 2 pieptonen en de opname indicator knippert rood. Om de opname te stoppen, houd de  **Power** knop ingedrukt; je zult weer een pieptoon horen. Het LED-lampje en het apparaat worden uitgeschakeld.

Videobestanden die zijn opgenomen in de opnamemodus worden opgeslagen in de map "VIDEO" en worden overschreven wanneer loopopname is ingeschakeld.

Voor elke 3 minuten aan opname wordt er 1 videobestand opgeslagen.(standaard)



### "Opmerking"

De lusopname is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld via de DrivePro Body Toolbox.

## 3-3 Video's opnemen met infrarood LED's

's Nachts of bij weinig licht wordt de infrarood LED modus automatisch geactiveerd; de vier infrarood LED's gaan dan branden. Houdt de  **Snapshot** knop lang ingedrukt om de infrarood LED modus handmatig in of uit te schakelen. Houdt de DrivePro Body 30 op minstens 50 centimeter van het object om te voorkomen dat de lichtomstandigheden verkeerd worden beoordeeld vanwege een reflectie van LED-licht.



### "Opmerking"

- Video's die met de infrarood LEDs worden gemaakt, worden weergegeven in grijswaarden.
- In volledige duisternis (0 lux) kunnen de infrarood LED's bewegende objecten detecteren een effectieve afstand van 10 meter.

## 4. Foto's maken

Om foto's te maken tijdens het opnemen drukt u snel op de  **Snapshot** knop. Wanneer u een pieptoon hoort, betekent dit dat de momentopname is gemaakt. Foto's worden opgeslagen in de map met de naam "FOTO".




### "Opmerking"

Video's die met de infrarood LEDs worden gemaakt, worden weergegeven in grijswaarden.



## 5. Audio opname

Om deze functie te gebruiken, moet u deze configureren via de DrivePro Body Toolbox. U moet de instelling van de  **Snapshot** knop lang indrukken wijzigen van het inschakelen van de infrarood-LED's naar de audio-opnamefunctie. De audiobestanden worden opgeslagen in de map "AUDIO".

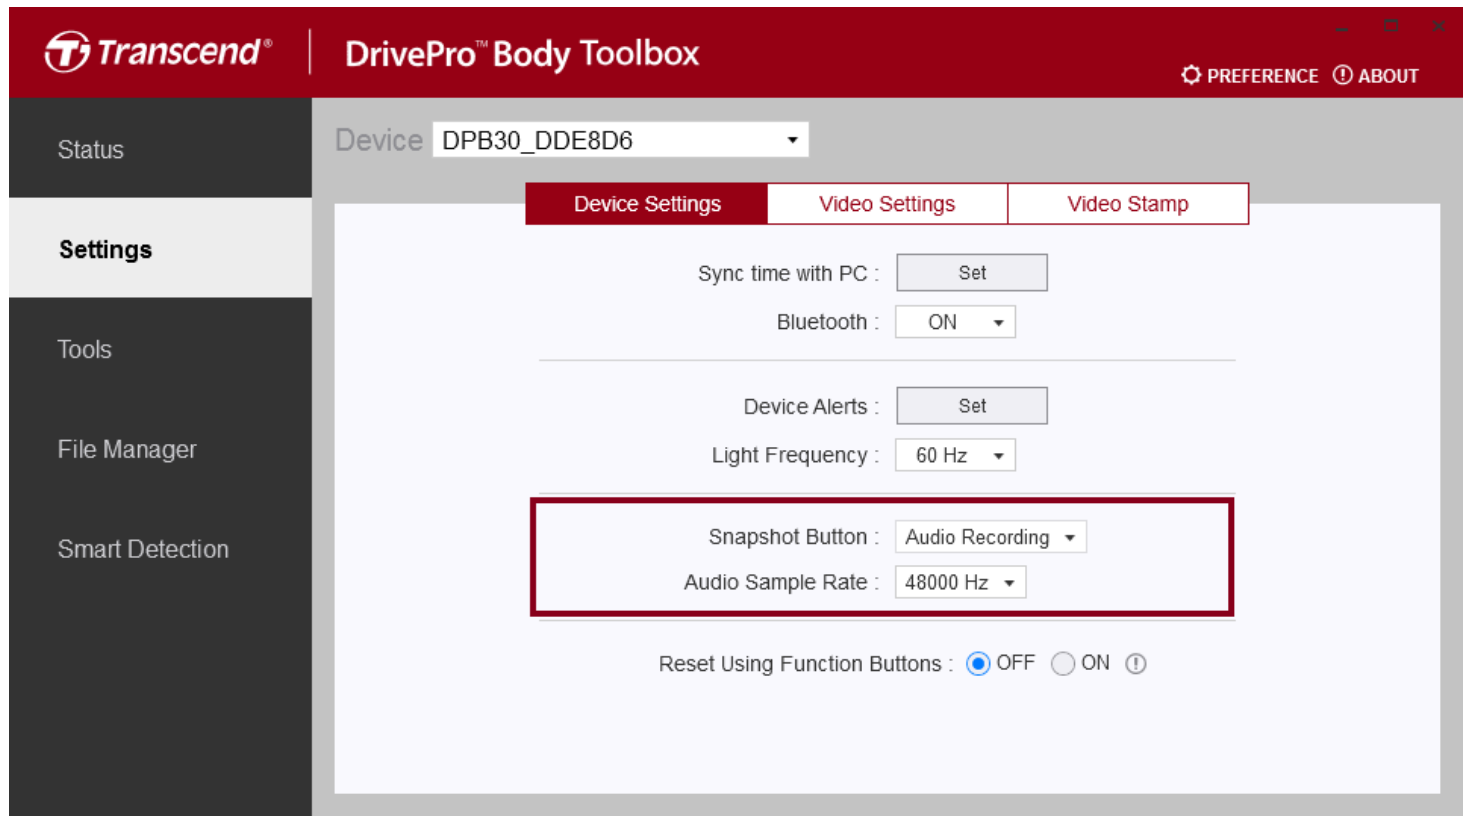

### "Opmerking"

- Wanneer het apparaat is aangesloten op de DrivePro Body App, is audio-opname uitgeschakeld en schakelt het apparaat automatisch over naar de opnamemodus.
- Hoe hoger de audio sample frequentie, hoe beter de geluidskwaliteit.

## 6. Geavanceerde functie

### 6-1 Bluetooth Team Sync

“Bluetooth Team Sync” is een functie die is gebaseerd op Bluetooth-technologie. Binnen een acceptabel bereik van Bluetooth, zolang een lichaamscamera vanuit de buffermodus naar de opnamemodus gaat, gaan andere lichaamscamera's van hetzelfde team ook naar de opnamemodus.



#### "Opmerking"

- Bluetooth Team Sync is standaard uitgeschakeld en kan worden ingeschakeld met behulp van de DrivePro Body Toolbox.
- Bluetooth Team Sync is beschikbaar op DrivePro Body 30, 40, 60 en 70.

## 7. De DrivePro Body App gebruiken

De DrivePro Body-app is ontwikkeld voor iOS- en Android-apparaten en stelt u in staat live video's te bekijken en de camera-instellingen draadloos aan te passen op uw slimme apparaten.



### DrivePro Body App




### 7-1 Downloaden en installeren van de app

1. Zoek in de App Store of Google Play naar: DrivePro Body App.
2. Download en installeer de [DrivePro Body App](#) op uw mobiele apparaat.


Zodra de installatie is voltooid, wordt de app weergegeven op het startscherm van uw apparaat.

## 7-2 Verbinding maken met de DrivePro Body App

1. Tik op de “DrivePro Body” App en schakel Bluetooth in om te koppelen. Selecteer “DrivePro Body 30” in de App.

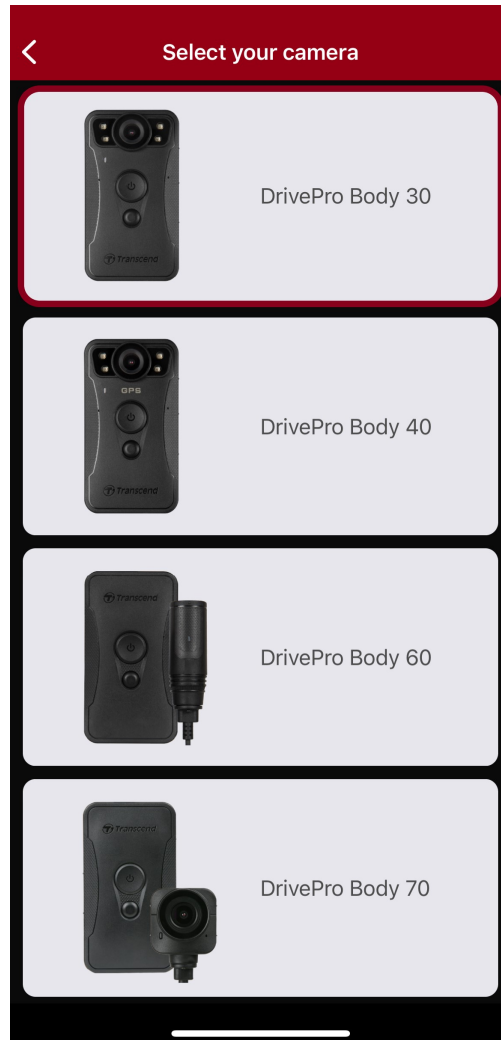


2. Schakel de DrivePro Body in door de **Power** knop ingedrukt te houden. Tik op “Volgende” om door te gaan.

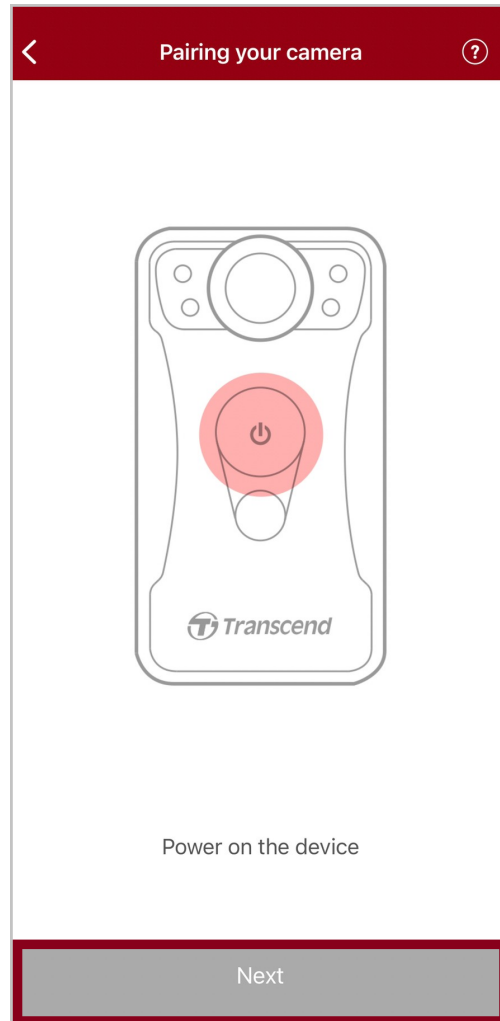




3. Druk lang op de **statusknop** totdat u een pieptoon hoort. Tik op "Verbinden" in de app om verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat. Na drie piepjes te hebben gehoord, kun je via de App snapshots maken, van opnamemodus wisselen of instellingen aanpassen.

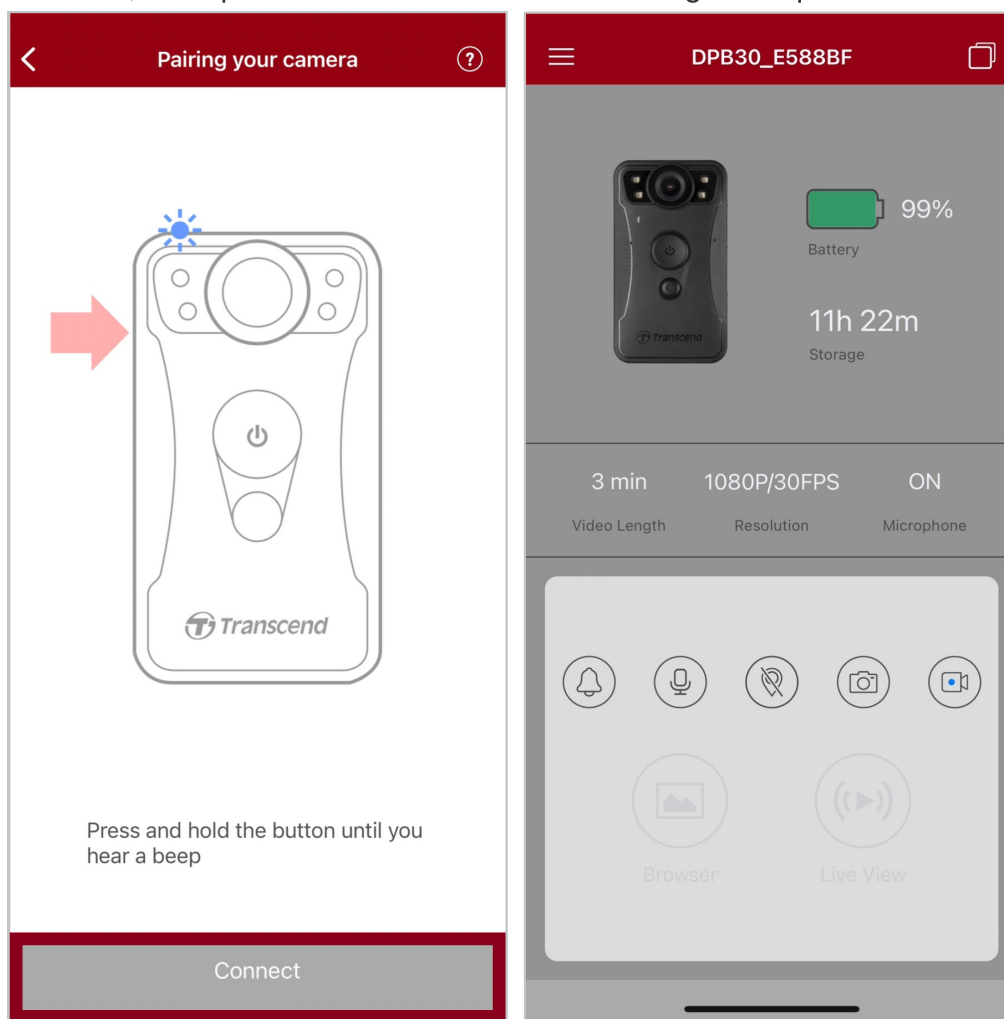


 **Opmerking:** Als je twee piepjes hoort terwijl je de Statusknop ingedrukt houdt, is Bluetooth uitgeschakeld. Om Bluetooth in te schakelen, configureer je het via de DrivePro Body Toolbox.

4. Tik op “Browser” of “Live View” en maak verbinding met de “DPB30\_XXXXXX” Wi-Fi met het standaardwachtwoord “12345678”.

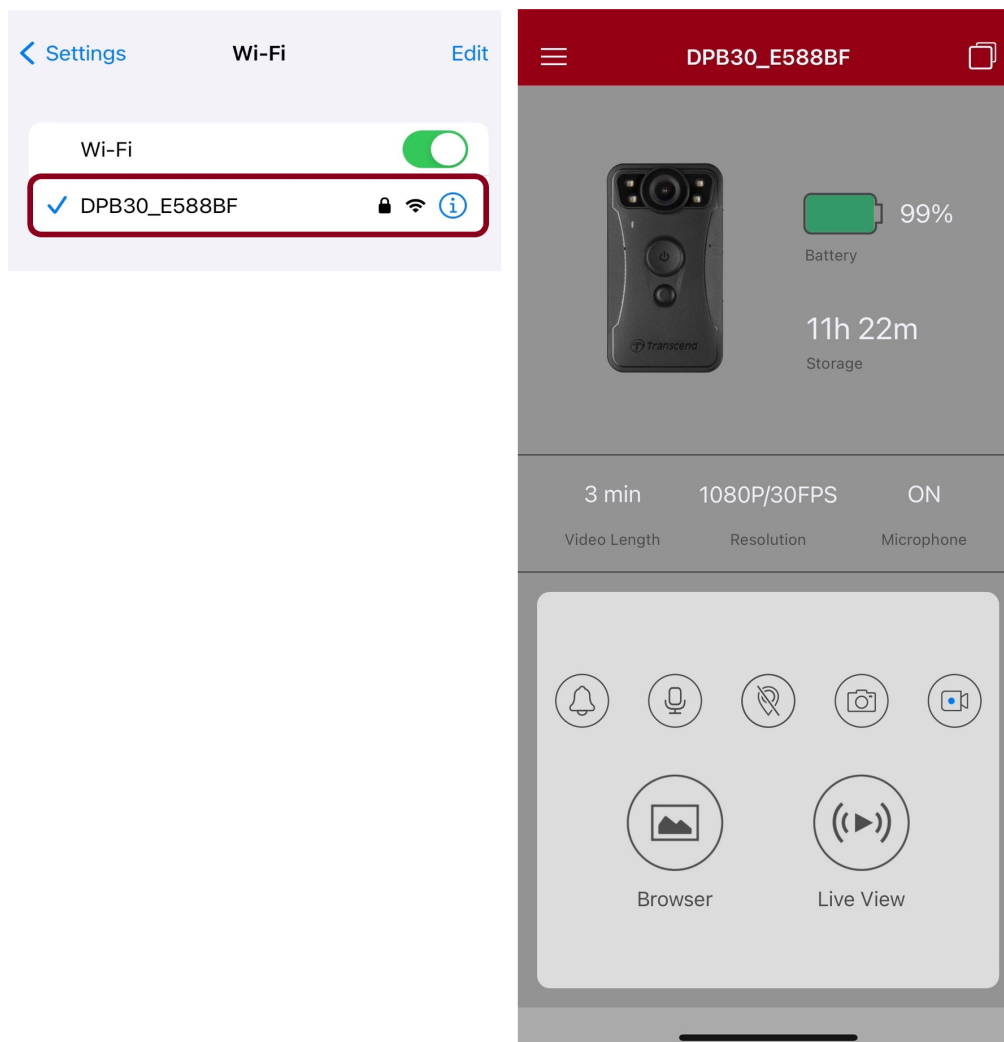

 **Opmerking:** We raden aan om het Wi-Fi wachtwoord van de DrivePro Body te wijzigen wanneer je voor het eerst verbinding maakt met de app.

## 7-3 DrivePro Body App Homepage

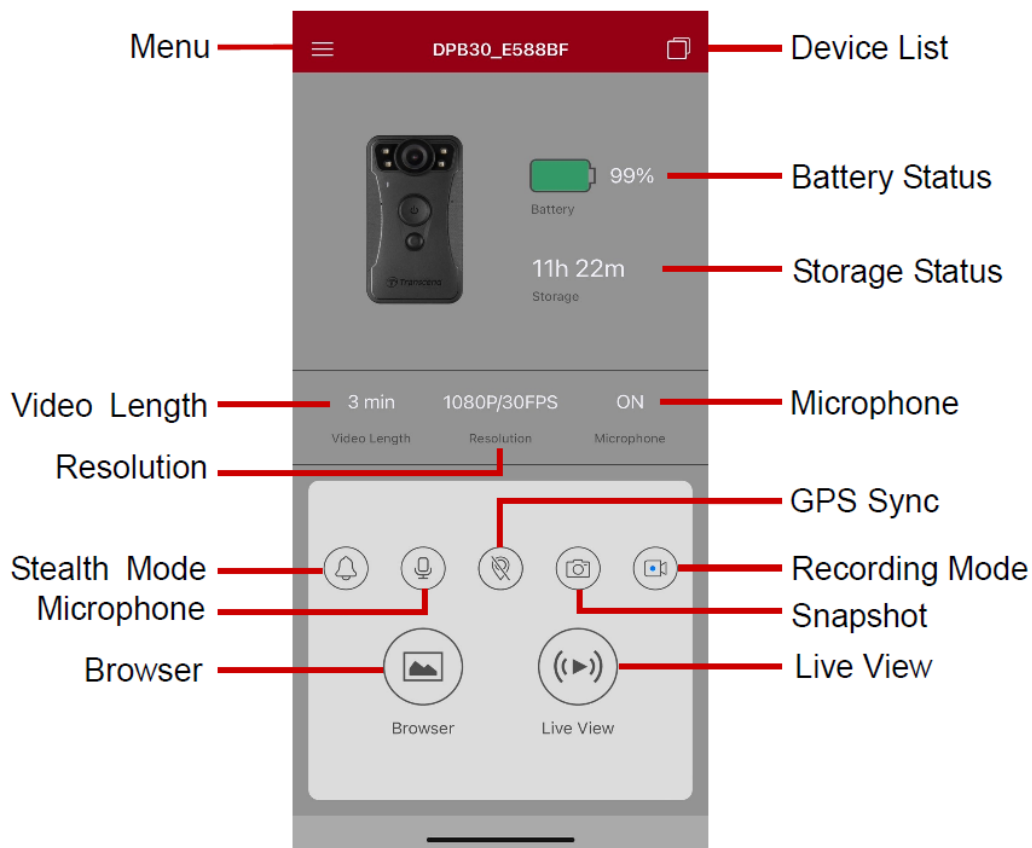


### "Opmerking"

De camera stopt met opnemen wanneer u op "Browser" of "Instellingen" tikt in de DrivePro Body-app en de LED aan de voorkant brandt rood.

## 7-4 Video's afspelen en bladeren door foto's

1. Om video's af te spelen en door foto's te bladeren, tikt u op "Browser" op de startpagina of  eerst in de linkerbovenhoek en tik vervolgens op  DrivePro™ Body .
2. Tik op de pictogrammen onderaan om de opgenomen video's af te spelen of door de foto's te bladeren.

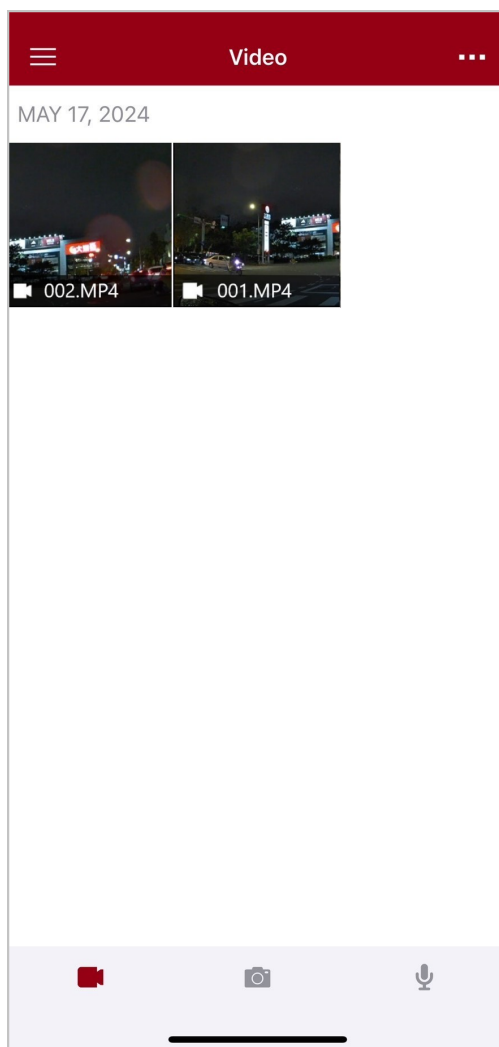


Terwijl u een video afspeelt, kunt u het gewenste segment (10s, 20s of 30s) inkorten en downloaden zonder de hele clip naar uw telefoon te downloaden om deze te bewerken. [Zie Video inkorten.](#)

## 7-5 Instellingen

Tik op  eerst in de linkerbovenhoek en tik vervolgens op  om het menu Instellingen te openen.

In het menu Instellingen kunt u de video-, apparaat-, wifi- en systeeminstellingen aanpassen.

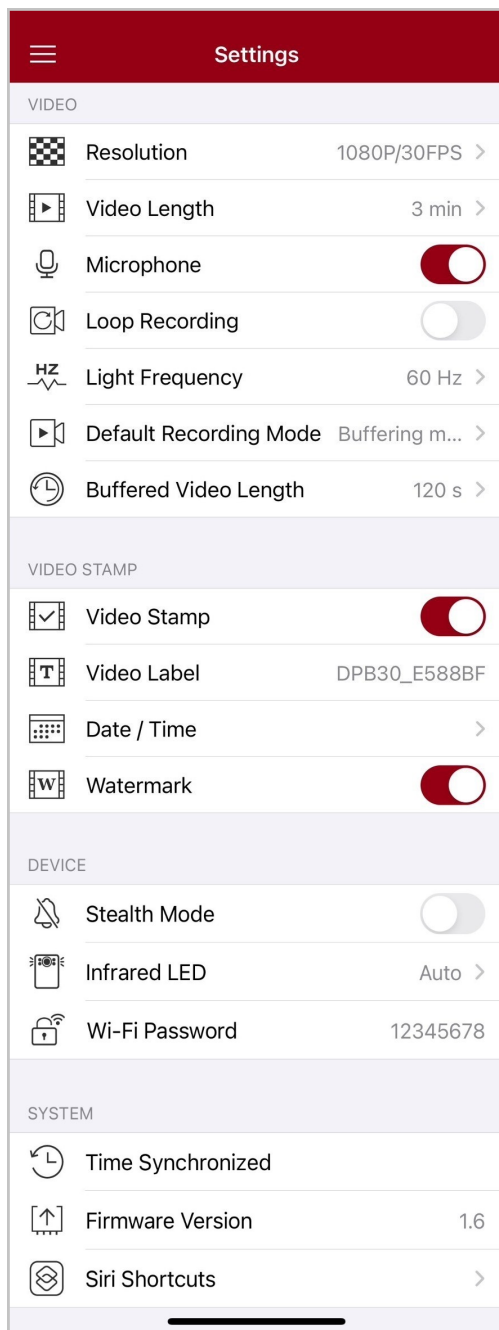

## Menu Opties

| VIDEO                                                                               |                                |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Icoon                                                                               | Functie                        | Beschrijving / Opties                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Resolutie</b>               | Stel de resolutie/kwaliteit in voor video opnames.                                                                                                                                                           |
|                                                                                     |                                | 1440P/30FPS / 1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P                                                                                                                                                  |
|    | <b>Video lengte</b>            | Toon het video label, data/tijd en watermerk op de foto of video.                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                | 3 min / 5 min / 10 min                                                                                                                                                                                       |
|    | <b>Microfoon</b>               | Schakel de microfoon in of uit.                                                                                                                                                                              |
|                                                                                     |                                | Uitschakelen / Inschakelen                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>Loop opnamen</b>            | Overschrijf de oude videobestanden met nieuwe videobestanden.                                                                                                                                                |
|                                                                                     |                                | Uitschakelen (standaard)/ Inschakelen                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Licht frequentie</b>        | Selecteer de juiste frequentie om te voorkomen dat het A/C lampje knippert.                                                                                                                                  |
|                                                                                     |                                | 50 Hz / 60 Hz                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Standaard opnamemodus</b>   | Selecteer de standaard opnamemodus.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                     |                                | Buffermodus / Opnamemodus                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Gebufferde video lengte</b> | Stel hier de videolengte in van de opnames die plaatsvinden voordat er wordt overgeschakeld naar de opnamemodus.                                                                                             |
|                                                                                     |                                |  <b>Opmerking: De resolutie-instellingen bepalen de maximale lengte van video's die zijn opgenomen in de buffermodus.</b> |
|                                                                                     |                                | 30 s / 60 s / 90 s / 120 s                                                                                                                                                                                   |
| VIDEO STAMP                                                                         |                                |                                                                                                                                                                                                              |
| Icoon                                                                               | Functie                        | Beschrijving / Opties                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Video stempel</b>           | Toon het video label, data/tijd en watermerk op de foto of video.                                                                                                                                            |
|                                                                                     |                                | Uitschakelen/inschakelen                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                   |                     |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Video Label</b>  | Tik om het weer te geven videolabel te bewerken.<br>(Het standaardlabel is DPB30_XXXXXX.)          |
|  | <b>Datum / Tijd</b> | Selecteer de datum- en tijdnnotatie.<br><br>Datum: Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y<br>Tijd: 24HR / AM/PM     |
|  | <b>Watermerk</b>    | Geef het Transcend-logo als watermerk weer op foto's of video's.<br><br>Uitschakelen / Inschakelen |

## DEVICE

| Icoon                                                                               | Functie                 | Beschrijving / Opties                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Stealth Modus</b>    | Schakel de Stealth modus in of uit.<br>Wanneer de Stealth modus is ingeschakeld, zijn de lampjes, zoemer en vibraties uitgeschakeld.<br><br>Uitschakelen (standaard) / Inschakelen                                                                                                                                               |
|  | <b>Infrarood LEDs</b>   | De infrarood LED handmatig of automatisch activeren.<br><br>Manual / Auto                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Wi-Fi wachtwoord</b> | Stel het wifi-wachtwoord van de DrivePro Body 30 in.<br>(Standaard wachtwoord is 12345678)<br> <b>Opmerking: We raden aan om het Wi-Fi wachtwoord van de DrivePro Body te wijzigen wanneer je voor het eerst verbinding maakt met de app.</b> |

## SYSTEM

| Icoon                                                                               | Functie                     | Beschrijving / Opties                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Tijd sync</b>            | Synchroniseer de DrivePro Body-tijd met uw smartapparaat.                                                                                                                                                 |
|  | <b>Firmware Versie</b>      | Tik om de firmware naar de nieuwste versie bij te werken.                                                                                                                                                 |
|  | <b>Siri-snelkoppelingen</b> | Voeg de app toe aan Siri Shortcuts om uw DrivePro Body snel te bedienen of de energiestatus ervan te controleren.<br><a href="#">Lees meer over het gebruik van Siri om uw DrivePro Body te bedienen.</a> |



### "WAARSCHUWING"

- Voordat u doorgaat met de firmware-update met behulp van de DrivePro Body-app, moet u ervoor zorgen dat het batterijniveau ten minste 50% is. Als alternatief kunt u het netsnoer aansluiten voor een stabiele stroombron.
- Wacht tijdens het uitvoeren van de firmware-upgrade totdat deze is voltooid. Zodra de upgrade is voltooid, wordt de DrivePro Body automatisch opnieuw opgestart.
- Als de DrivePro Body niet kan worden ingeschakeld vanwege een mislukte firmware-upgrade, neem dan contact op met de klantenservice van Transcend voor technische ondersteuning.

## 7-6 Locatiegeschiedenis

Wanneer de DrivePro Body verbinding maakt met de app, registreert deze de nieuwste tijdstempel en locatie waardevolle informatie als de camera kwijtraakt.

[Leer hoe u de verbindingslocatie van uw DrivePro Body kunt controleren >](#)

## 7-7 Bedien uw DrivePro-Body met Siri

U kunt de app toevoegen aan Siri Shortcuts om snel te beginnen met opnemen, afbeeldingen vast te leggen of de DrivePro Body power status te controleren.

[Vraag Siri om DrivePro Body te bedienen >](#)



### "Opmerking"

- Om Siri te gebruiken, moet uw iPhone verbonden zijn met internet. Er kunnen mobiele kosten in rekening worden gebracht.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor DrivePro Body-modellen met Bluetooth- en Wi-Fi-connectiviteit. (DrivePro Body 30, DrivePro Body 40, DrivePro Body 60 en DrivePro Body 70)
- Siri Shortcuts zijn exclusief beschikbaar voor iPhones met iOS 13.0 of hoger.



# 8. De DrivePro Body Toolbox Software gebruiken

DrivePro Body Toolbox is een video file management software die de instellingen van de camera vereenvoudigt. De software heeft een gebruiksvriendelijke interface waarmee gebruikers de basisfuncties van de DrivePro Body kunnen instellen.

## 8-1 Systeem vereisten

Systeemvereisten voor het aansluiten van de DrivePro Body 30 op een computer en voor het gebruik van de DrivePro Body Toolbox:

Een desktop of een laptop met een werkende USB-poort:

- Microsoft Windows 10 of later
- macOS 10.14 of later

De DrivePro Body Toolbox downloaden en installeren:


1. Download de installatiebestanden van:

<https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox>

2. Installeer DrivePro Body Toolbox op uw desktop of laptop.

## 8-2 Status


Vind de basisinformatie van de DrivePro Body, inclusief gebruikerslabel, model, serienummer van het apparaat en firmwareversie, op de statuspagina.

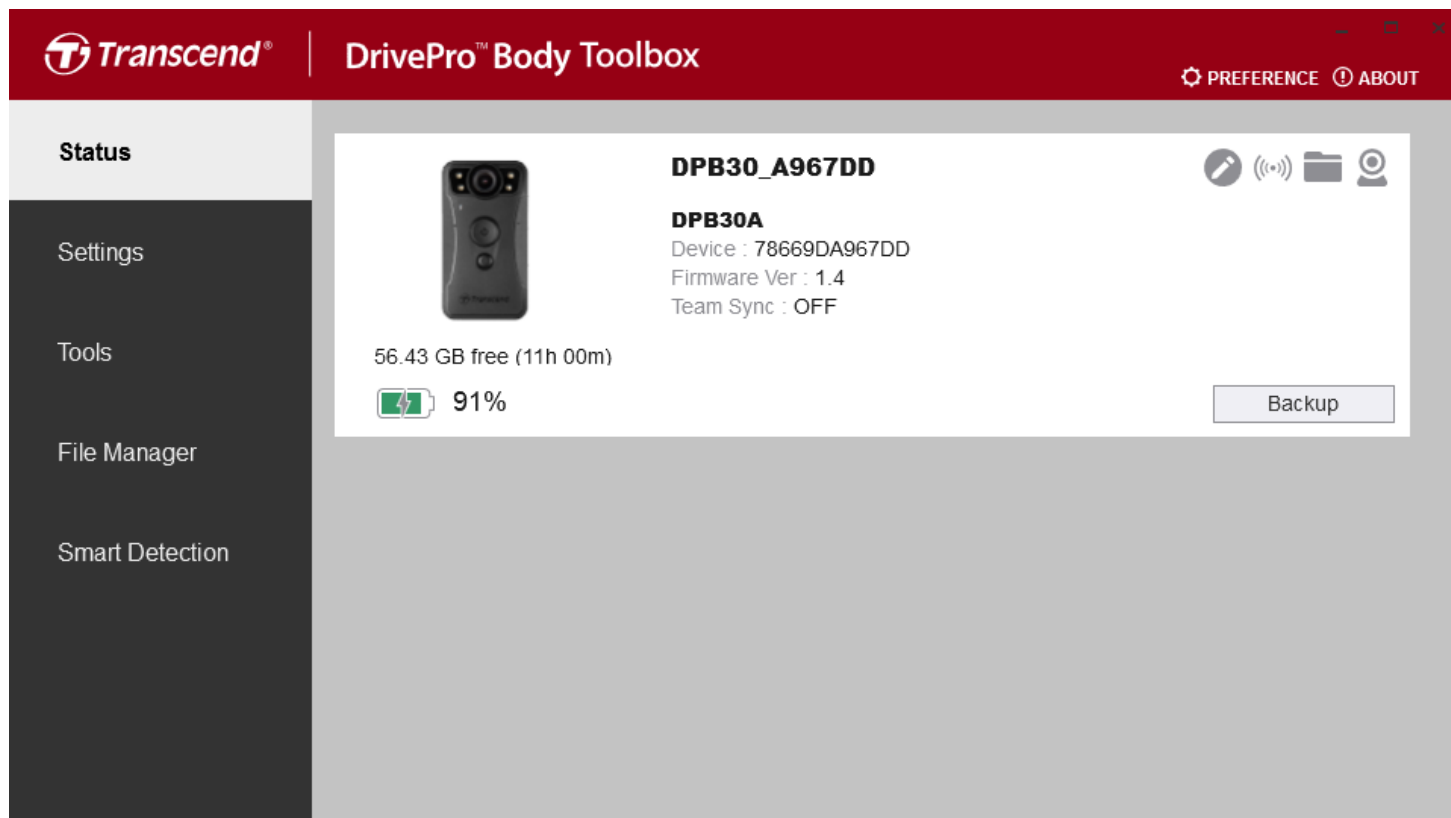

Klik op  om het gebruikerslabel en de Bluetooth Team Sync-functie aan te passen .


### "Opmerking"

Selecteer "preferred team number" voor Bluetooth Team Sync van 1 tot 10.

- Klik op  om een apparaat te vinden.
- Klik op  om video's af te spelen en door foto's te bladeren.
- Klik op  om naar de webcammodus te gaan en het toestel gebruiken als camera en microfoon.
- Klik op  om een back-up te maken.

# 8-3 Instellingen

Op de pagina Instellingen kunt u de instellingen voor Apparaat, Video en Videostempel aanpassen.

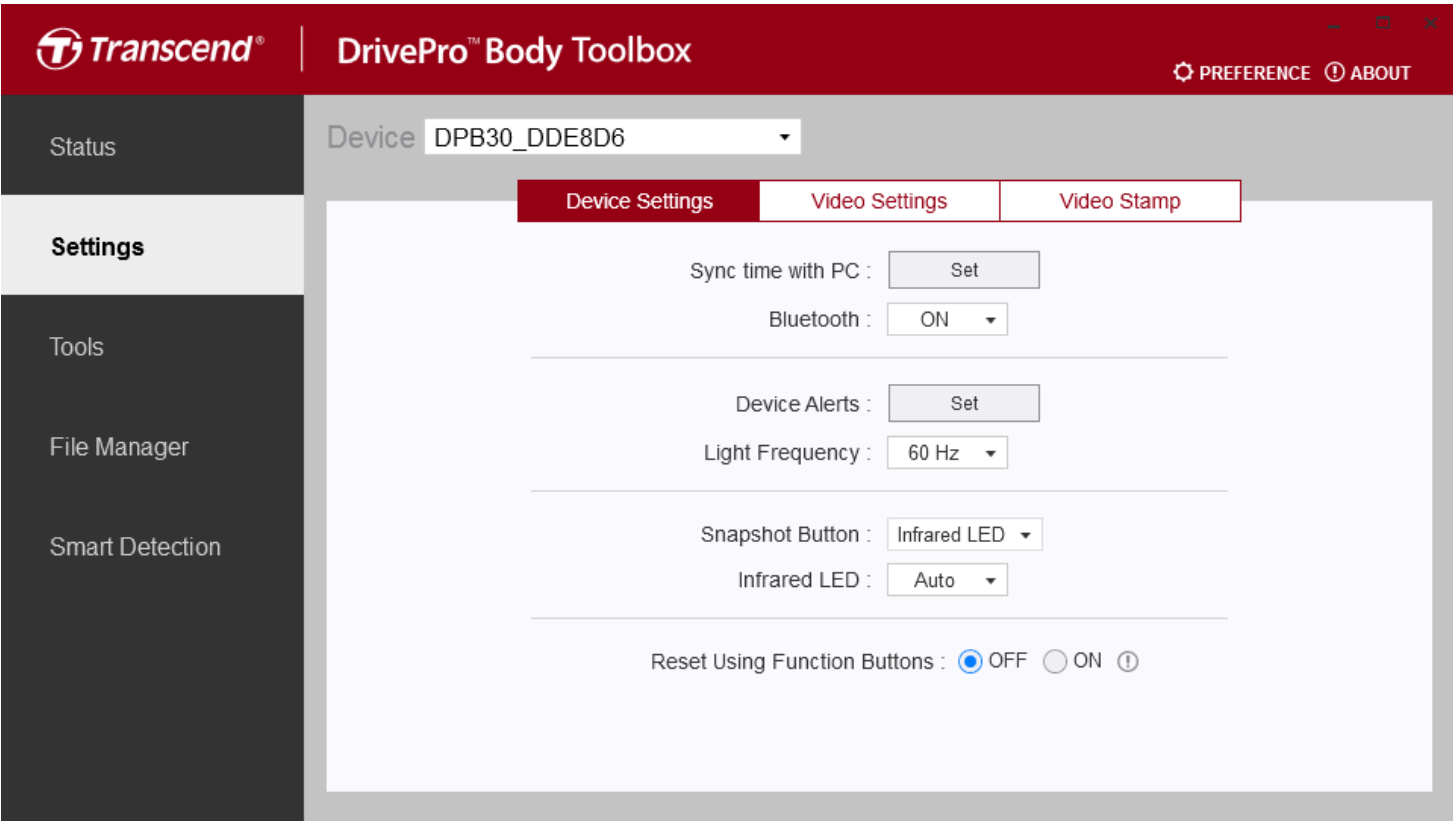

| Apparaat instellingen |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie               | Beschrijving / Opties                                                                                                                                                           |
| Sync tijd met PC      | Klik op de knop "Instellen" om de tijd van het apparaat met de pc te synchroniseren.                                                                                            |
| Bluetooth             | Bluetooth in-/uitschakelen.                                                                                                                                                     |
|                       | OFF / ON                                                                                                                                                                        |
| Apparaatmeldingen     | Klik op de knop “Instellen” om de Stealth-modus in of uit te schakelen. Wanneer de Stealth modus is ingeschakeld, zijn de licht indicatoren, zoemer en vibraties uitgeschakeld. |
|                       | OFF / ON                                                                                                                                                                        |
| Light frequentie      | Selecteer de juiste frequentie om knipperend A/C-lampje te voorkomen.                                                                                                           |
|                       | 50 Hz / 60 Hz                                                                                                                                                                   |

| Apparaat instellingen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie                                 | Beschrijving / Opties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Snapshot Button                         | Pas de instelling van de  <b>snapshot</b> -knop lang indrukken aan om de infrarood-LED's of de audio-opnamefunctie in te schakelen.                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | Infrarood LED / Audio opname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Infrarood LED                           | Selecteer om de infrarood-LED's handmatig of automatisch te activeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | Manual / Auto (default)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resetten<br>Functieknoppen<br>gebruiken | Wanneer de stroom is ingeschakeld, drukt u gedurende meer dan 5 seconden tegelijkertijd op de  <b>Power</b> knop en de  <b>Snapshot</b> knop om het apparaat te formatteren en te resetten. Daarna wordt de camera uitgeschakeld. (Standaard: UIT) |

DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE
 ABOUT

Status

Device DPB30\_BC0410

Device Settings

Video Settings

Video Stamp

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

Resolution : 1080P / 30FPS

Video Format : MP4

Loop Recording : OFF

Video Length : 3 mins

---

Microphone : ON


Default Recording Mode : Buffering mode

Buffered Video Length : 120 Seconds

Buffering Recording Audio : ON

| Video instellingen    |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Functie               | Beschrijving / Opties                                             |
| Resolutie             | Stel de resolutie/kwaliteit in voor video-opnames.                |
|                       | 1440P/30FPS / 1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS |
| Video Format          | Stel het opnamebestandsformaat in.                                |
|                       | MOV / MP4                                                         |
| Loop opname           | Overschrijf de oude videobestanden met nieuwe.                    |
|                       | ON / OFF (default)                                                |
| Video lengte          | Stel de opnameduur van elke opgenomen video in.                   |
|                       | 3 mins / 5 mins / 10 mins                                         |
| Microfoon             | Zet de microfoon aan/uit tijdens video-opname.                    |
|                       | ON / OFF                                                          |
| Standaard opnamemodus | Selecteer de standaard opnamemodus.                               |


| Video instellingen       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie                  | Beschrijving / Opties                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | Buffermodus / Opnamemodus                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gebufferde video lengte  | Stel de gebufferde videolengte in om beelden op te nemen die plaatsvinden voordat de opnamemodus wordt geactiveerd.<br> <b>Opmerking: De resolutie-instellingen bepalen de maximale lengte van video's die zijn opgenomen in de buffermodus.</b> |
|                          | 30 seconden / 60 seconden / 90 seconden / 120 seconden                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bufferen van opnameaudio | Schakel de microfoon in/uit in buffermodus.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          | ON / OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

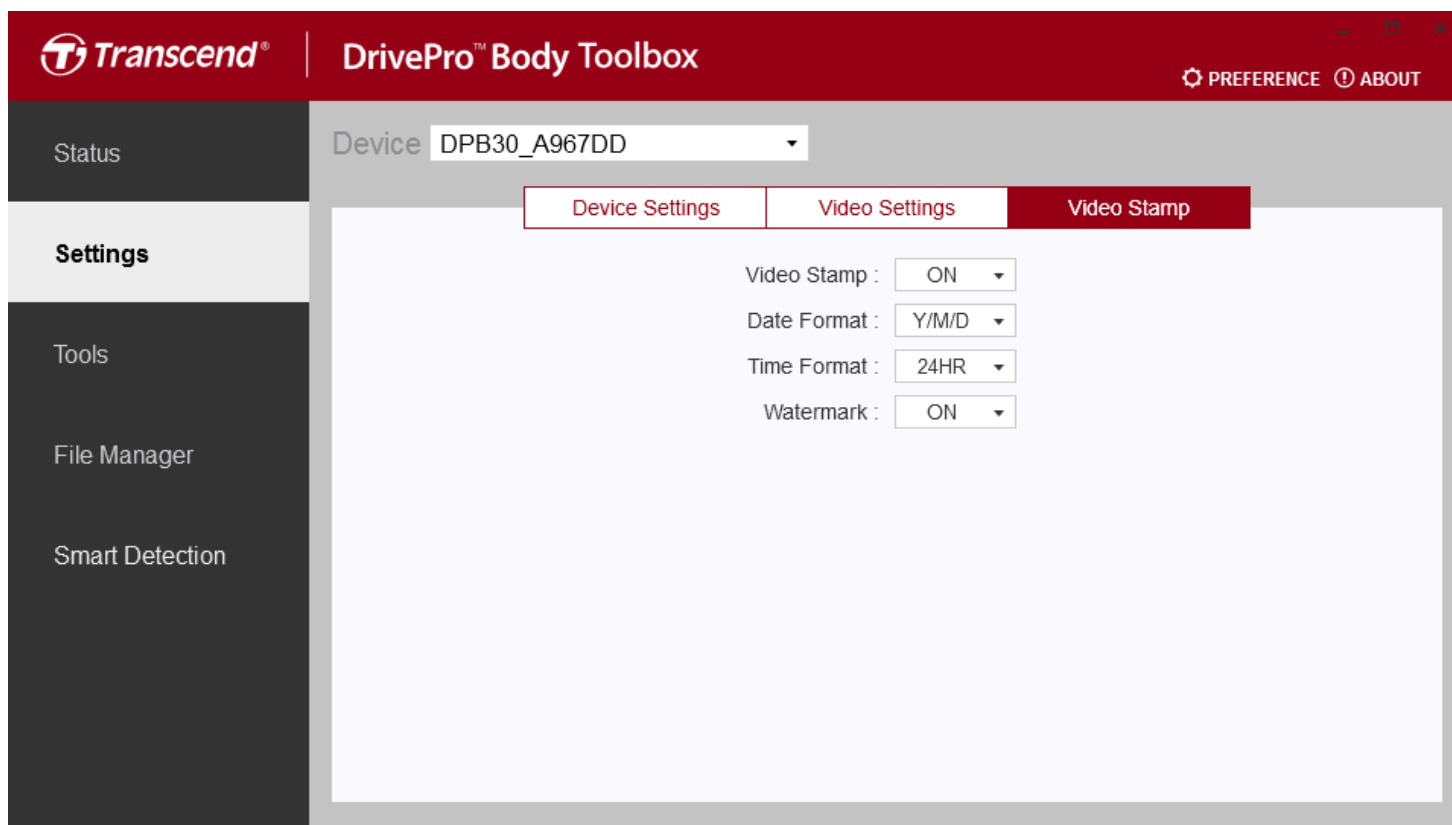

| Video stempel |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Functie       | Beschrijving / Opties                                            |
| Video stemple | Geef de video-opnametijd en het videolabel weer.                 |
|               | ON / OFF                                                         |
| Datum Formaat | Stel de datumnotatie in.                                         |
|               | Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y                                            |
| Tijd Formaat  | Selecteer de 24-uurs klok of de 12-uurs klok.                    |
|               | 24HR / AM/PM                                                     |
| Watermerk     | Geef het Transcend-logo als watermerk weer op foto's of video's. |
|               | ON / OFF                                                         |

# 8-4 Hulpmiddelen

Op de pagina Hulpmiddelen, kunt u de firmware updaten naar de nieuwste versie, schijf formatteren of de DrivePro Body opnieuw instellen.

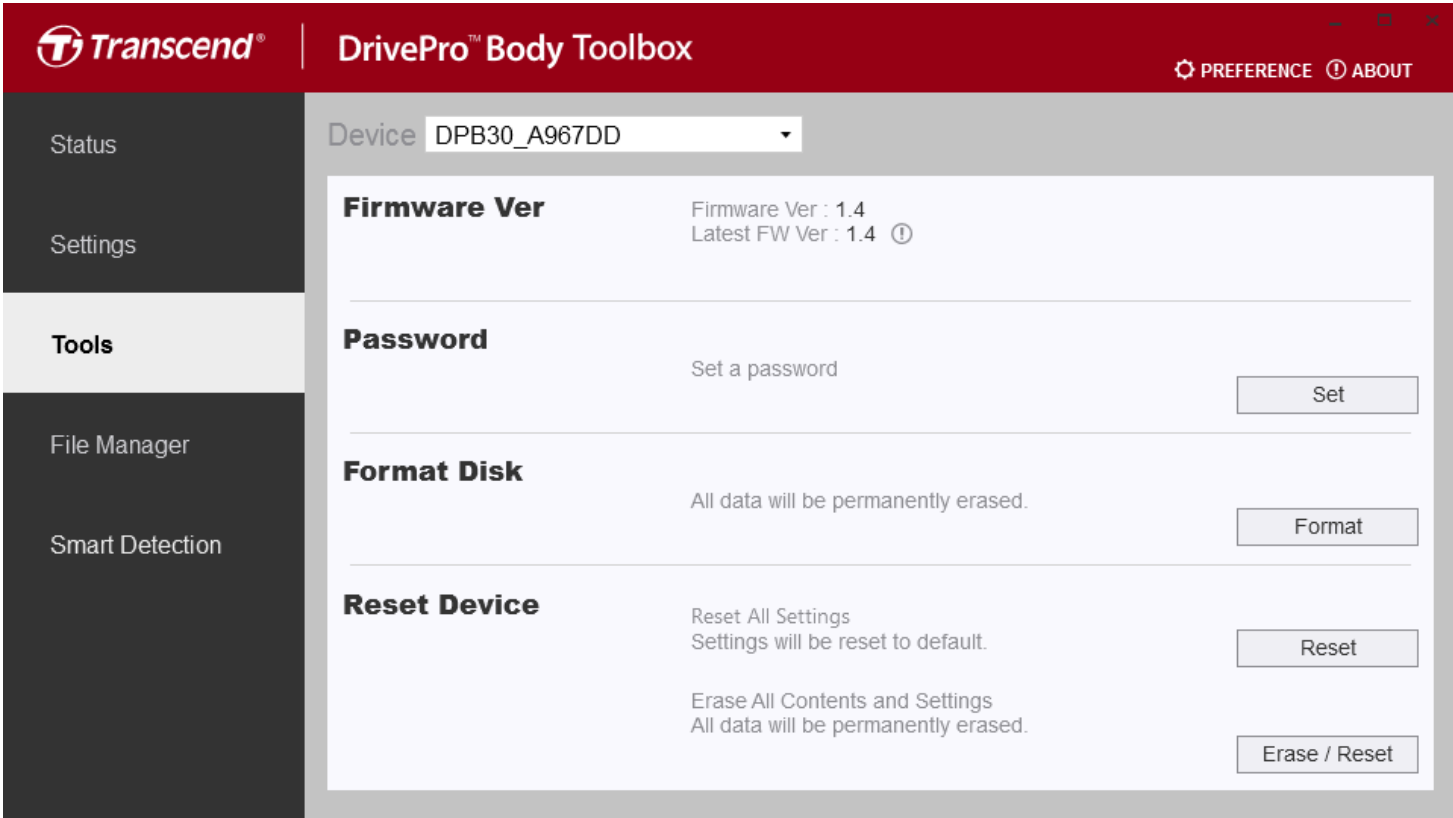

| Hulpmiddelen    |                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie         | Beschrijving / Opties                                                                                                                               |
| Firmware Versie | Update uw firmware naar de nieuwste beschikbare versie.                                                                                             |
| Wachtwoord      | Stel een wachtwoord in om de schijf van de bodycamera te beschermen.<br>Het wachtwoord moet tussen de 8 en 16 tekens lang zijn, letters of cijfers. |
| Format Disk     | Formatteer je schijf.                                                                                                                               |
| Reset apparaat  | Reset alle instellingen naar standaard of wis alle inhoud en instellingen.                                                                          |





## "WAARSCHUWING"

- Verwijder NOOIT het netsnoer terwijl de firmware wordt geüpgraded.
- Voor de beste opnamestabiliteit wordt u aangeraden een back-up van uw gegevens te maken met de DrivePro Body Toolbox elke keer dat u klaar bent met het gebruik van het apparaat of formateer het elke drie maanden met behulp van de Toolbox.
- Gebruik de DrivePro Body Toolbox alleen om uw DrivePro Body te formatteren.
- Door de schijf te formatteren worden alle gegevens permanent gewist.

## 8-5 Bestandsbeheer

Op de pagina Bestandsbeheer, kunt u uw video's en foto's zoeken, beheren en foto's bewerken.

 DrivePro™ Body Toolbox

 PREFERENCE  ABOUT


Status

Settings

Tools

**File Manager**

Smart Detection



2023\_0515\_151641\_001

Date : 2023/05/15 15:19:40

Owner :

Location : No GPS Data

Category :

Description : 

Search

From :  

To :  

| Title                | Type | Date                | Camera       | Owner | Category |
|----------------------|------|---------------------|--------------|-------|----------|
| 2023_0515_151641_001 | MP4  | 2023/05/15 15:19:40 | 78669DA967DD |       |          |
| 2023_0515_151940_002 | MP4  | 2023/05/15 15:22:40 | 78669DA967DD |       |          |
| 2023_0515_152240_003 | MP4  | 2023/05/15 15:25:40 | 78669DA967DD |       |          |
| 2023_0515_152540_004 | MP4  | 2023/05/15 15:28:40 | 78669DA967DD |       |          |
| 2023_0515_152840_005 | MP4  | 2023/05/15 15:31:40 | 78669DA967DD |       |          |
| 2023_0515_153140_006 | MP4  | 2023/05/15 15:32:02 | 78669DA967DD |       |          |

- Klik  aan de rechterkant van de pagina om de Eigenaar en Categorie toe te voegen, te verwijderen of te bewerken.

**Settings**

Owner

+

−



Bryson

Joyce

Winnie

Anton

Category

+

−



Auto Theft

Murder

Armed Robbery

Residential Burglary

Carjacking

OK

- Klik  om de eigenaar te classificeren en Categorie van het geselecteerde bestand.

**Edit**

2023\_0303\_091826\_002

Category :

Auto Theft

▼

Owner :

Joyce

▼

Description :

5 vehicles have been stolen ...

OK

Cancel

## 8-6 Slimme detectie

De DrivePro Body-camera biedt een functie die automatisch gezichten in video's detecteert en beelden naar de zijbalk extraheert, waardoor gebruikers gezichten kunnen vervagen of blokkeren. Voor installatie-instructies verwijzen wij u naar de [DrivePro Body Toolbox-handleiding](#).



### "Opmerking"

Deze functie wordt alleen ondersteund op Microsoft Windows 10 of latere versies (64-bits).

## 8-7 Voorkeuren

Klik op  **PREFERENCE** bovenaan de pagina om de instellingen van de DrivePro Body Toolbox aan te passen.

Controleer de beschikbare opties hieronder op basis van uw voorkeur.

**Preference**

System

Backup

Device

☐ Auto run at Windows startup

☐ Minimize on startup

☐ License Plate Recognition

Language: 

English

OK

**Preference**

System

Backup

Device

☐ Auto back up

☐ Format disk after backup is completed

☐ Secure Data

Backup Folder Naming Methods

☒ Device ID ☐ User label

Path of backup:

C:\Users\user\Videos\Transcend

Change

OK

**Preference**

System

Backup

Device

☐ Auto sync time with PC

OK

[Raadpleeg de DrivePro Body Toolbox-handleiding voor meer informatie >](#)

## 9. Bestanden overbrengen naar een computer

Om bestanden over te zetten tussen de DrivePro Body en de computer:

1. Steek de 3,5 mm naar USB-kabel in de aansluitbus van de DrivePro Body.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de desktop of laptop.



Uw DrivePro Body is nu klaar om gegevens over te dragen zoals een externe harde schijf. Om bestanden naar de computer over te brengen, kopieert u ze uit de map van de bodycamera.



### "Note"

Na het handmatig verwijderen van bestanden van je geheugenkaart in macOS, kunnen deze bestanden tijdelijk bestaan als verborgen bestanden op de geheugenkaart, waardoor ze ruimte innemen. Leeg de Prullenbak of formatteer de geheugenkaart om de ruimte volledig vrij te maken.



### "WAARSCHUWING"

- Om gegevensverlies te voorkomen, volgt u altijd de juiste verwijderingsprocedures wanneer u de DrivePro Body loskoppelt van uw computer.
- Als de DrivePro Body is aangesloten op een computer, kan deze alleen worden gebruikt voor het overzetten van bestanden. U kunt op dit moment geen video's opnemen of foto's maken. Koppel uw camera los van de computer om de normale functie te hervatten.

# 10. Docking Station (Optioneel)

Het TS-DPD6N-dockingstation van Transcend is speciaal ontworpen voor de DrivePro Body 30/60/70 en biedt een complete oplossing voor opladen, gegevens uploaden en camerabeheer via het netwerk. Gebruikers kunnen meerdere DrivePro Body 30/60/70-apparaten tegelijkertijd opladen en bestanden (inclusief video-opnamen en snapshots) delen op een extern opslagapparaat via een USB-poort.



[Raadpleeg voor meer informatie de DPD6N Gebruikershandleiding.](#) >

# 11. Waarschuwingen

- **Gebruik of bewaar de DrivePro Body niet op de volgende plaatsen om storingen of vervorming te voorkomen:**
  - Op extreem warme, koude of vochtige plaatsen zoals in een auto die in de zon geparkeerd staat.
  - In direct zonlicht of in de buurt van een verwarming.
  - In de buurt van sterke magnetische velden.
  - Op zanderige of stoffige plaatsen.
- **Verzorging en opslag van de DrivePro Body lens**
  - Veeg het oppervlak van de lens schoon met een zachte doek in de volgende gevallen:
    - Wanneer er vingerafdrukken op het lensoppervlak zitten.
    - Wanneer de lens wordt blootgesteld aan zoute lucht, zoals aan de kust.
  - Opslaan op een goed geventileerde plaats met weinig vuil of stof.
  - Reinig de lens periodiek zoals hierboven beschreven om schimmel te voorkomen.

- **Reiniging**

- Reinig de DrivePro Body met een zachte doek, die bevochtigd is met water en veeg het oppervlak schoon met een droge doek. Gebruik geen van de volgende dingen, deze kunnen de afwerking of de behuizing beschadigen: Chemische producten zoals verdunner, benzine, alcohol, wegwerpdoekjes, insecten werende middelen, zonnebrand crème of insecticide, etc.
- Raak de camera niet aan met een van bovenstaande middelen op uw handen.
- Laat de camera niet langdurig in contact komen met rubber of vinyl.

- **Vocht condensatie**

- Als de DrivePro Body rechtstreeks van een koude naar een warme omgeving wordt verplaatst (of vice versa), kan vocht condenseren binnen of buiten de camera. Deze vocht condensatie kan een defect aan de DrivePro Body veroorzaken.
- Indien vocht condensatie optreedt, schakel de DrivePro Body uit en wacht ongeveer 1 uur totdat het vocht is verdampt.

- **Gebruik van de klittenband**

- De klittenband wordt aanbevolen voor regenjassen, windjacks en andere plastic oppervlakken, maar niet aanbevolen voor katoen, wol of leer. Als u het op dergelijke stoffen wilt gebruiken wordt u aangeraden het klittenband vast te naaien.
- Elke set klittenband bevat twee kanten. Plak de ene kant op de gebundelde klittenbandhouder en de andere kant op de kleding.
- Applicatie-instructies: Reinig en droog het oppervlak voor het aanbrengen. Druk de tape stevig op zijn plaats. Laat deze gedurende 24 uur zitten voor de beste prestaties.



### **"WAARSCHUWING"**

Oplaadbare batterijen kunnen lekken onder extreme omstandigheden. Verkeerd gebruik of misbruik kan leiden tot de volgende gevaren:

- Oververhitting
- Brand
- Explosie
- Rookontwikkeling

## 12. IP67 Bescherming

De body van de camera heeft een IP67-score die bestand is tegen spatwater en stof. Spatwater- en stofbestendigheid zijn echter geen permanente omstandigheden en de weerstand zou kunnen afnemen als gevolg van slijtage. Vloeistof schade valt niet onder de garantie.

Fouten veroorzaakt door onjuist gebruik worden niet gedekt door de beperkte garantie.

- Gebruik de DrivePro Body 30 niet in water omdat deze niet waterbestendig is.
- Gebruik de DrivePro Body 30 niet in een omgeving met hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld sauna's, stoom- en douchecabines).
- Om te voorkomen dat vocht binnendringt, kunt u de DrivePro Body 30 niet langdurig gebruiken in hevige regenbuien. Zorg dat de stroomkabel, de adapter en de connectie socket volledig droog zijn voordat u start met opladen.



### "WAARSCHUWING"

DrivePro Body 30 is niet waterbestendig in de volgende situaties:

- wanneer aangesloten op een USB-kabel
- wanneer een van de schroeven uit het apparaat is verwijderd



# 13. Specificaties



| DrivePro Body 30       |                                                                              |                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Models produced before 2023.01                                               | Models produced after 2023.01                                                                                                                 |
| Afmetingen             | 95.9 mm (L) × 52.2 mm (W) × 27.6 mm (H)<br>3.78" (L) × 2.06" (W) × 1.09" (H) |                                                                                                                                               |
| Gewicht                | 130 g (4.6 oz)                                                               |                                                                                                                                               |
| Connection Interface   | USB 2.0                                                                      |                                                                                                                                               |
| Wi-Fi Protocol         | 802.11n                                                                      |                                                                                                                                               |
| Frequentie             | 2.4 GHz                                                                      |                                                                                                                                               |
| Opslag                 | 64GB eMMC intern geheugen                                                    | Ondersteunde interne opslagcapaciteiten: 32 GB / 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB (afhankelijk van het model van het gekochte product) |
| Lens                   | 2-megapixel,<br>F/2.0, 130° wide angle                                       | 4-megapixel,<br>F/2.0, 130° wide angle                                                                                                        |
| Resolutie / Frame Rate | Full HD (1920 x 1080) / 60/30FPS                                             | 2K QHD (2560 x 1440) / 30FPS<br>Full HD (1920 x 1080) / 60/30FPS                                                                              |
| Video Format           | MOV (H.264)                                                                  | MP4 (H.264)                                                                                                                                   |
| Batterij               | Li-Polymer 3120 mAh                                                          |                                                                                                                                               |

| DrivePro Body 30     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                      | Models produced before 2023.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Models produced after 2023.01 |
| Batterij Life (max.) | Tot 12 uur<br> Opmerking: De werkelijke lengte van de video-opname kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.                                                                                                                                                   |                               |
| Power Supply         | Input (max.): AC 100 V to 240 V, 50 Hz to 60 Hz, 0.35 A<br>Output: DC 5 V / 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| Bedrijfstemperatuur  | -20 °C (-4 °F) to 60 °C (140 °F)<br>5 °C (41 °F) to 45 °C (113 °F) bij het opladen met de adapter                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| Beschermingsgraad    | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| Certificaat          | CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| Schokbestendig       | MIL-STD-810G 516.6 – Transit Drop Test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| Garantie             | 2 jaar beperkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Opmerking            | De DrivePro Body 30 bevat geavanceerde beeldverbeteringstechnologieën zoals Wide Dynamic Range (WDR) en High Frame Rate (HFR), die de traditionele anti-shake en beeldstabilisatiefuncties hebben vervangen. De camera kan cruciale details met uiterste helderheid en precisie vastleggen door opname van hoge kwaliteit met maximaal 60 fps te ondersteunen. |                               |

# 14. Veelgestelde vragen

Mocht er een probleem optreden bij uw DrivePro Body, controleer dan eerst onderstaande instructies voordat u uw DrivePro voor reparatie verzendt. Als u geen oplossing voor uw vraag kunt vinden, raadpleeg dan de klantenservice van uw verkooppunt of het lokale Transcend kantoor voor verdere hulp.

U kunt ook de website van Transcend bezoeken voor meer “Veelgestelde vragen” en “Technische ondersteuning”.

<https://www.transcend-info.com/>

[https://www.transcend-info.com/Support/contact\\_form](https://www.transcend-info.com/Support/contact_form)

## 1. Mijn computer kan mijn DrivePro Body niet detecteren

Controleer het volgende:

- (1) Is uw DrivePro Body goed aangesloten op de USB poort? Als dat niet het geval is, koppel de DrivePro Body opnieuw aan de computer. Zorg ervoor dat beide uiteinden van de USB kabel goed zijn aangesloten zoals aangegeven in de gebruikershandleiding.
- (2) Zijn de USB poorten van de computer ingeschakeld? Zo niet, raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer (of moederbord) om deze te activeren.

## 2. De DrivePro Body knoppen reageren niet (blijft hangen/reageert langzaam)

Druk op de resetknop aan de onderkant van de DrivePro Body met een dun voorwerp met een platte punt, zoals een rechtgebogen paperclip, om het apparaat uit en weer aan te zetten.

## 3. Is de DrivePro Body 30 schok- en waterbestendig?

De DrivePro Body 30 is IP67 beschermd tegen stof en water en voldoet aan de strenge Amerikaanse militaire testnormen \*.

\*Gebaseerd op MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test

## 4. Kan DrivePro Body 30 opnemen tijdens het opladen?

Om opname tijdens het opladen te garanderen, is het cruciaal om een externe voeding te gebruiken die voldoet aan de specifieke vereisten van de DrivePro Body 30, namelijk 5V/2A. Dit omvat het overwegen van powerbanks als een van de haalbare opties.

## 15. EU Compliance Statement

Transcend Information verklaart hierbij dat alle CE-gemarkeerde Transcend-producten met radioapparatuurfunctionaliteit in overeenstemming zijn met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

[https://www.transcend-info.com/eu\\_compliance](https://www.transcend-info.com/eu_compliance)



| Dashcam / Body Camera series                |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Frequency:</b><br>2400 MHz to 2483.5 MHz | <b>Maximum transmit power:</b><br>< 100 mW |

## 16. Recycling and Environmental Protection

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over het recyclen van het product (WEEE) en het weggooien van batterijen:

<https://www.transcend-info.com/about/green>

## 17. Warranty Policy

U vindt de garantieperiode van dit product op de verpakking. Raadpleeg de onderstaande link voor meer informatie over de garantievoorwaarden en garantieperiodes:

<https://www.transcend-info.com/warranty>

## 18. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Raadpleeg de onderstaande link voor meer informatie over open-sourcelicenties:

<https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10>

## 19. End-User License overeenkomst (EULA)

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over softwarelicentievoorwaarden:

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

## 20. Federal Communications Commission (FCC) Statement

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken. (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

### **Informatie over RF-blootstelling (SAR)**

Deze apparatuur voldoet aan de FCC draagbare RF-blootstellingslimiet die is opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. De blootstellingsnorm voor draadloze apparaten die een meeteenheid gebruiken, staat bekend als de Specific Absorption Rate of SAR. De door de FCC vastgestelde SAR-limiet is 1,6 W/kg.

Deze apparatuur kan worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 0 cm tussen de radiator en uw lichaam.

- Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid om apparatuur te gebruiken ongeldig maken.
- Dit apparaat en de bijbehorende antenne mogen niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

Transcend Information Europe  
Caïrostraat 40, 3047BC Rotterdam  
TEL: +31-10-298-8500

## **21. Eurasian Conformity Mark (EAC)**

